Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Tourne-disque avec encodeur

Référence : TES130
Version : 1.3
Langue : Français

Notice d’utilisation

Merci d’avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la conception, à l’ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

AVANT UTILISATION

1. Choisissez un endroit sûr et éviter de placer l'appareil en plein soleil ou près d'une source de chaleur.

2. Evitez les endroits soumis à des vibrations, à la poussière excessive, le froid ou l'humidité.

3. Ne pas ouvrir le boîtier car cela pourrait provoquer un choc électrique. Si un objet étranger est inséré accidentellement contactez votre revendeur.

4. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez directement sur la fiche et non le cordon.

5. Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition. Un chiffon propre et sec est recommandé pour le nettoyage.

6. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

7. Conservez ce manuel pour référence future.

Pièces & Caractéristiques de la platine

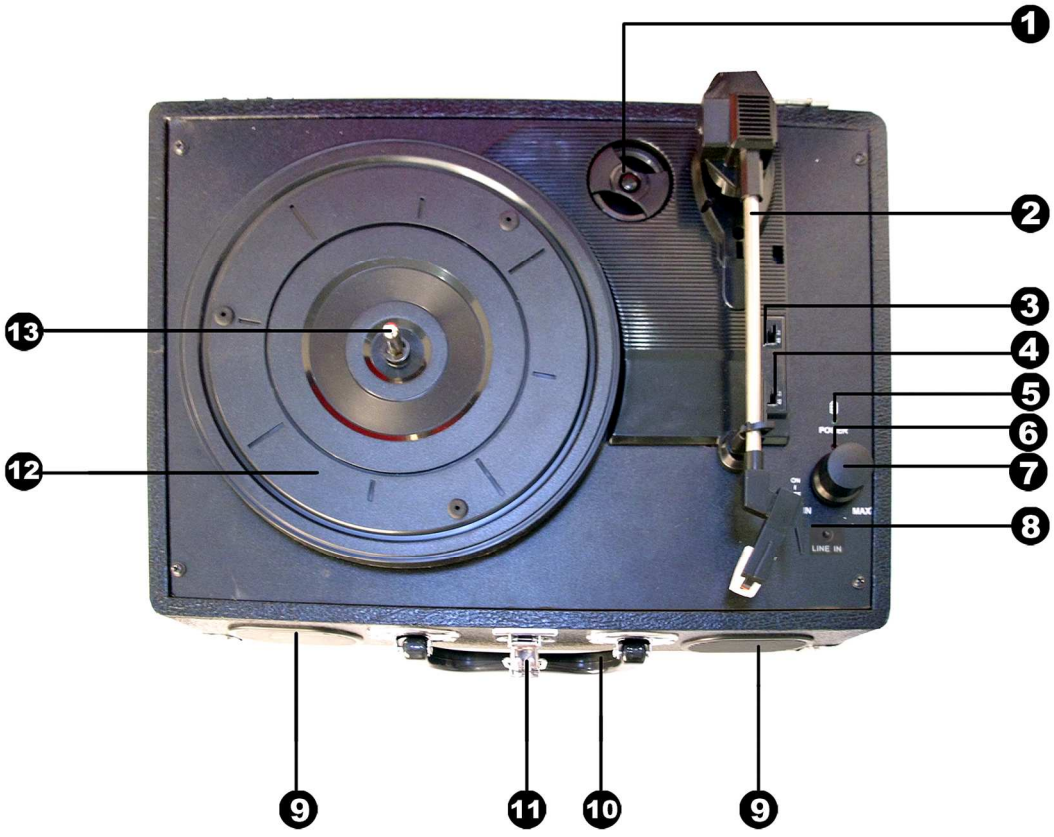

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

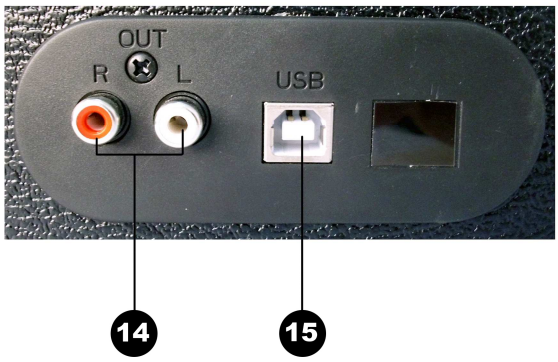

1. le support de l’adaptateur 45T – tient l’adaptateur 45 RPM inclus. Si vous n’utilisez l'adaptateur, s’il vous plaît poser le dans ce support.

2. Bras de lecture – La platine est livrée avec un bras de lecture pré-équilibrée et la cartouche prêts à l'emploi. Le bras de lecture peut être levé et abaissé avec la main, ou en utilisant le levier de soulèvement / inférieure. S’il vous plaît noter que le bras de lecture doit être éloigné de la position de repos (sur le clip du bras) pour que le moteur de la platine s’active si l'arrêt automatique est activé

3. Interrupteur 33/45 RPM – Cet Interrupteur contrôle la vitesse de rotation du plateau de la platine.

4. Interrupteur ARRET AUTO ON / OFF

5. La charge LED - Ceci indique que la batterie interne plateau est en charge.

6. Voyant d'alimentation - Ceci indique que la platine est allumée.

7. Le bouton de volume Power & contrôle - Tournez le bouton pour allumer la platine et régler le volume des haut-parleurs intégrés.

8. Ligne d’entrée de port 3,5 mm - pour connecter votre iPod, MP3 ou d'autres lecteurs audio numériques.

9. Haut-parleurs - Ce sont les haut-parleurs pour la platine. Réglez le volume avec le bouton Alimentation et contrôle du volume

10. Poignée – S’il vous plaît utiliser cette poignée pour transporter la platine.

11. Verrou - Soulevez la boucle pour ouvrir le couvercle de la platine.

12. Plate - Placez votre dossier ici. S’il vous plaît utilisez l'adaptateur 45 RPM, si la taille de la broche est incorrecte.

13. Manche de la platine

14. Sortie RCA - Permet de connecter des haut-parleurs externes (non inclus).

15. Prise USB – A lier a l’ordinateur pour l'enregistrement et l'édition par câble USB.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Ecoute d’un Disque

1. Soulevez la boucle sur le devant de la platine, puis ouvrez le couvercle.

2. Branchez le câble USB à l'ordinateur pour charger.

3. Tournez le bouton d'alimentation et le régleur du volume dans le sens horaire. Le voyant rouge s’allume pour indiquer que la platine est allumée. Le voyant vert s’allume si la batterie interne se recharge. La LED verte s’éteint une fois la charge est terminée.

4. Placez un disque sur le tourne-disque de la platine et sélectionner la vitesse souhaitée (33/45) selon le dossier. REMARQUE: lors de la lecture d'un disque 45 tours, utilisez l'adaptateur 45 tours inclus dans le support situé à proximité du bras de lecture.

5. Ouvrez le clip de bras de lecture pour libérer le bras de lecture. Poussez le levier de levage vers l'arrière pour soulever le bras de tonalité et déplacez doucement le bras dans la position souhaitée sur le disque. Le plateau commence à tourner lorsque le bras est déplacé vers le dossier. Poussez le levier de levage avant, abaisser le bras lentement sur la position désirée sur le dossier pour lancer la lecture du disque. Notez bien: Le disque commence à tourner que lorsque le bras est déplacé sur le dossier si l'arrêt automatique est activé.

6. Lorsque l'interrupteur ARRÊT AUTO ON / OFF est activée, le disque s’arrête automatiquement si terminé (Pour certains quelques de disques en vinyle, il ne s’arrêtera que quand il sera à la fin.). Si le réglage arrêt automatique est désactivé, le fiche ne s’arrêtera automatiquement que lorsque vous avez terminé.

7. Pour de meilleures performances et la maintenance du produit, débranchez la platine lorsqu'elle n’est pas en cours d'utilisation.

Comment Remplacer le Stylet du Plateau (Aiguille)

Retrait du stylet de la cartouche

1. Placez un tournevis à la pointe du stylet et pousser vers le bas comme indiqué dans le sens "A".

2. Retirez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et pousser vers le bas.

Installation du Stylet

1. Maintenez la pointe du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans le sens "B".

2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans la direction "C" jusqu'à ce que les serrures de stylet soit dans la position de pointe.

ENREGISTREZ VOTRE VINYLES SUR VOTRE ORDINATEUR WINDOWS.

Logiciel d'enregistrement Audacity

Votre platine USB est compatible avec n’importe quel logiciel d'enregistrement qui prend en charge les périphériques audio USB. Nous avons inclus Audacity, qui est un logiciel libre, distribué sous la licence publique générale (GPL), Cependant, vous préférerez peut-être utiliser une variété de logiciels.

Vous pouvez trouver d’autres versions du logiciel Audacity sur le site **http://audacity.sourceforge.net**

AVANT DE DEMARRER LE LOGICIEL

Assurez-vous que votre platine USB est branché à l'ordinateur avec le câble USB fourni, et que l'ordinateur et le plateau sont tous deux branché. Referez-vous au guide d'instruction de démarrage rapide de plateau USB inclus avant de procéder à l'installation du logiciel.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

POUR ENREGISTRER LE LOGICIEL

ENREGISTREMENT DANS UN ORDINATEUR

1. Appuyez sur le bouton Enregistrement 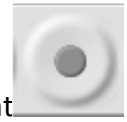

2. Lancez la lecture sur la platine USB. Vous verrez la forme d'onde de l'audio sur l'écran pendant qu'il enregistre. Vous entendrez le son provenant de la sortie de la carte son de votre ordinateur.

Aucun son? - Revenir au menu de préférence (Figure 1) et assurez-vous que vous avez "Software Playthrough" sélectionné et le volume du haut-parleur sur votre ordinateur.

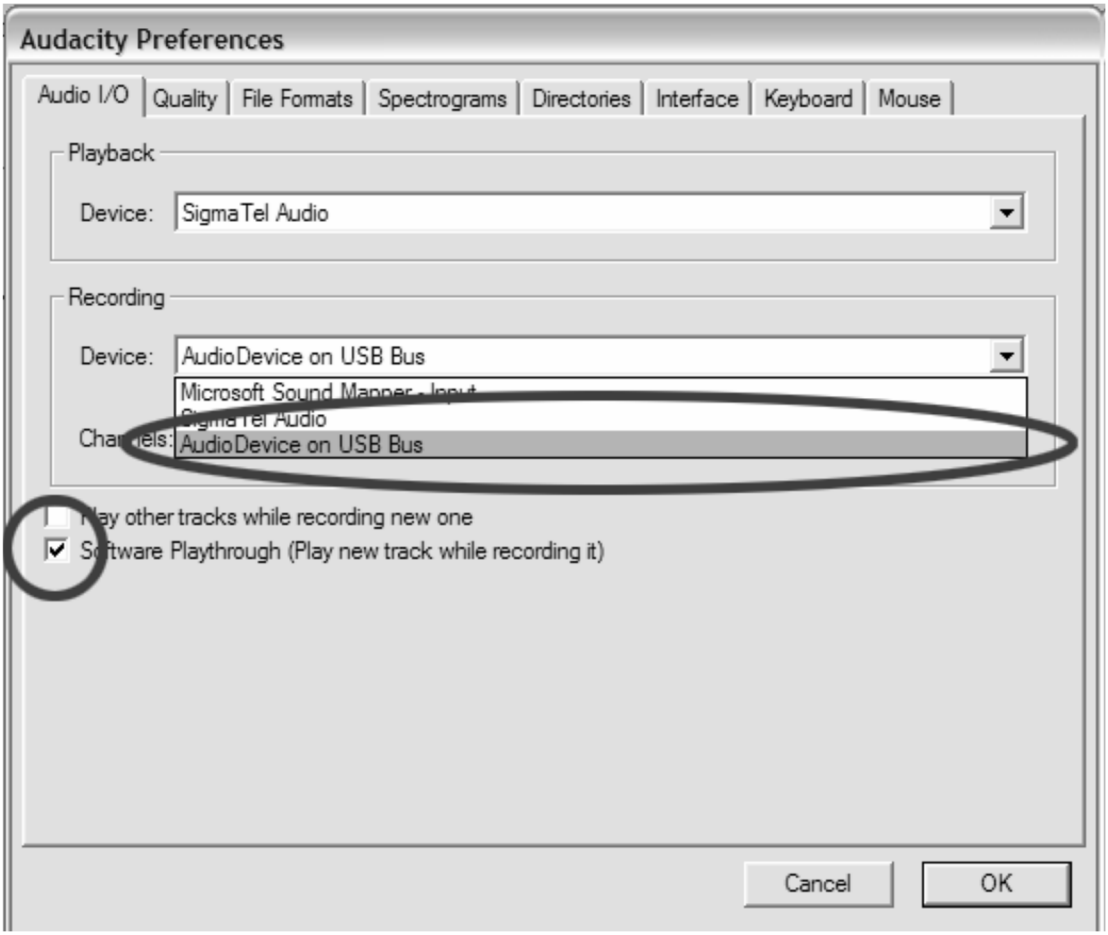

Figure 1: Sélectionnez le pilote USB Audio à partir des Préférences

3. Jouez sur toute la piste / album que vous désirez enregistrer.

4. Appuyez Stop

5. ENREGISTREZ VOTRE FICHIER MAINTENANT en cliquant sur "Fichier" -> "Enregistrer le projet». Sélectionnez la destination et le nom du projet et cliquez sur «Enregistrer».

6. Vous avez terminé le processus d'enregistrement. (Voir Figure 2)

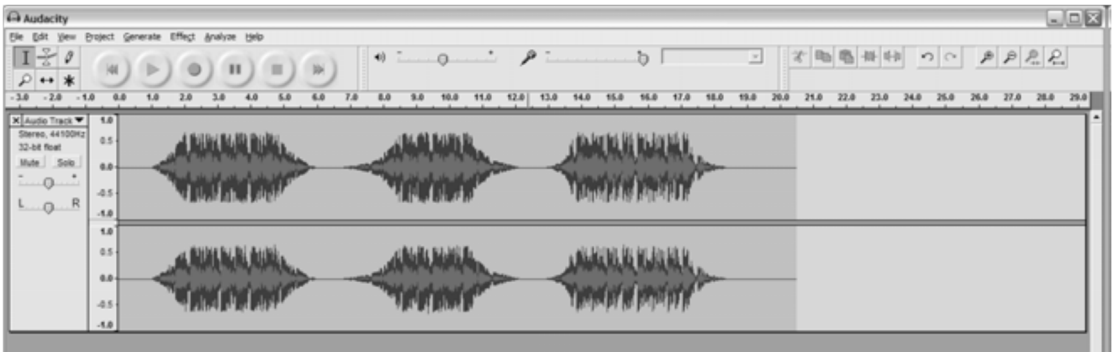

Figure 2: Exemple d'enregistrement

Réglage de votre niveau audio (en option)

1. Sélectionnez l'ensemble de votre enregistrement en sélectionnant "Modifier", puis "Sélectionner ...", puis cliquez sur "Tout". Vous pouvez également utiliser Ctrl + A sur un PC ou APPLE + A sur un Macintosh pour sélectionner rapidement tous.

Figure 3:

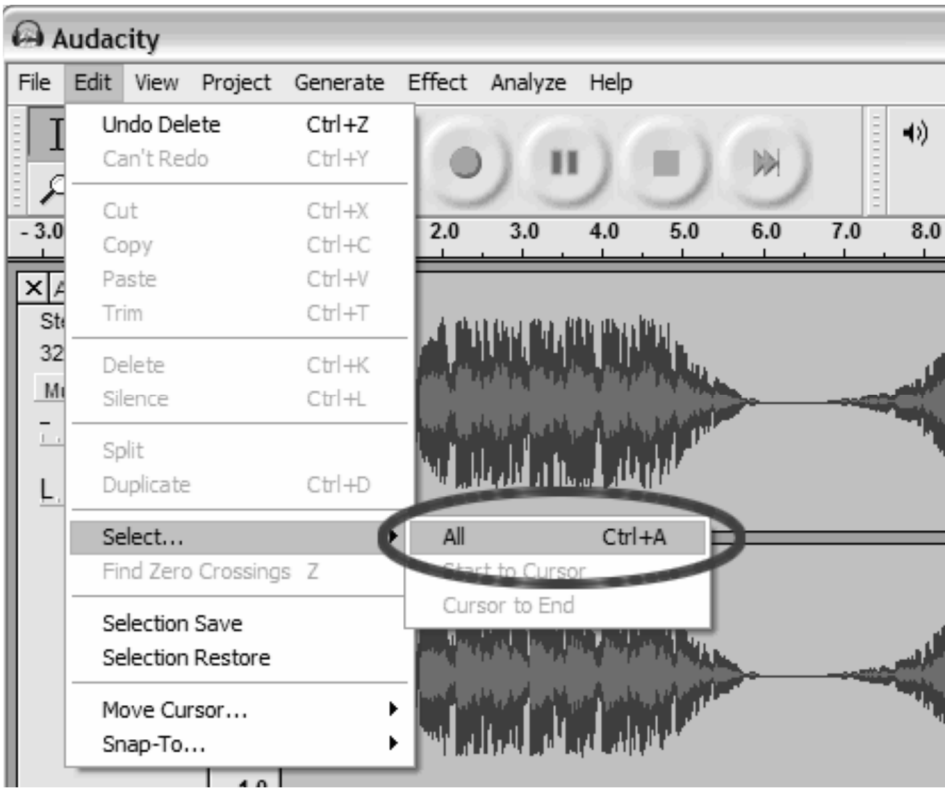

Figure 3: Tout sélectionner

2. Sélectionnez le menu "Effet" et choisissez l'effet désiré.

a. Il existe différents types d'effets qui sont décrits plus loin dans la section d'aide du logiciel ainsi que sur le web (voir la figure 4).

b. Normaliser devrait être utilisé pour avoir le volume correct sur l'enregistrement. (Voir Figure 5)

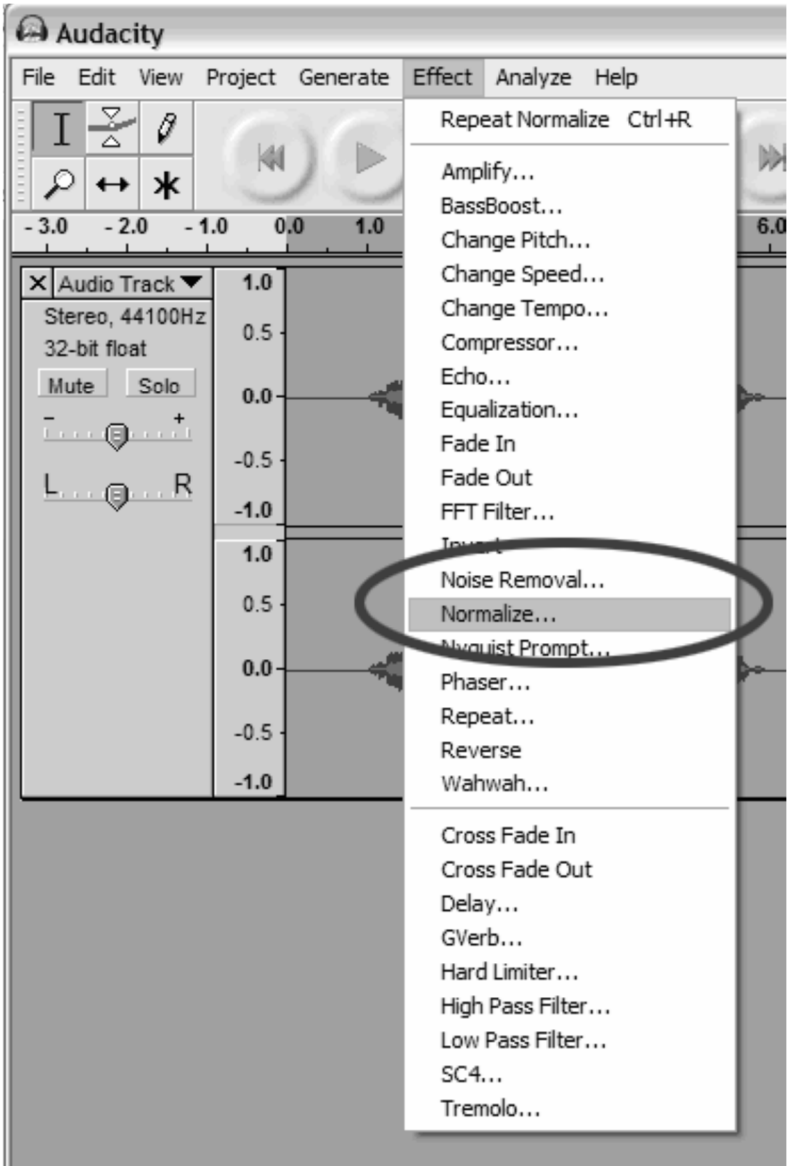

Figure 4: Effets de liste déroulante

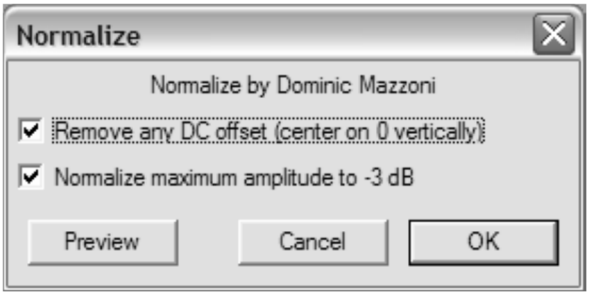

Figure 5: Normaliser

Nettoyage de votre audio (en option)

1. Faites glisser le curseur sur une partie de la piste audio ou se trouve le bruit. Nous recommandons d'utiliser le début ou la fin d'une piste où il n'y a pas que la musique et le bruit. (Voir Figure 6)

2. Sélectionnez "Noise Removal" dans le menu "Effet" déroulante pour faire apparaître la fenêtre "Noise Removal". (Voir Figure 7)

3. Cliquez sur "Get Noise Profile". La fenêtre de suppression de bruit va maintenant se fermer automatiquement.

4. Sélectionnez la piste entière du son d’où vous souhaitez supprimer le bruit.

Si vous souhaitez effacer la totalité de l'enregistrement, utilisez "Sélectionner tout" dans le cadre du "Edit Menu" (Voir Figure 3)

5. Répétez l'étape 2 pour faire apparaître la fenêtre "Noise Removal".

6. Réglez la quantité de données audio que vous souhaitez filtrer en déplaçant le curseur dans la fenêtre "Noise Removal". Nous vous recommandons d'utiliser la suppression de bruit minimum pour un son optimal. Remarque: vous pouvez prévisualiser le son avant de retirer le bruit en cliquant sur "Aperçu".

7. Cliquez sur "Noise Removal".

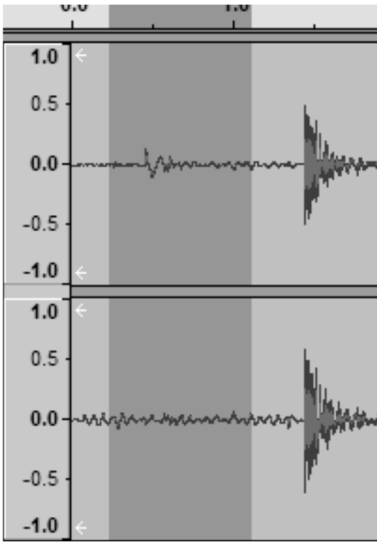

Figure 6: Sélection de bruit dans la piste

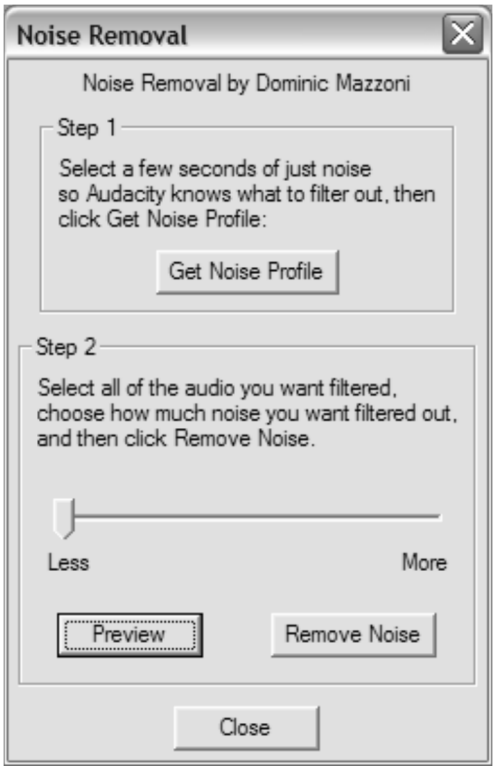
Noise Removal
Noise Removal by Dominic Mazzoni
Step 1
Select a few seconds of just noise so Audacity knows what to filter out, then click Get Noise Profile:
Get Noise Profile
Step 2
Select all of the audio you want filtered, choose how much noise you want filtered out, and then click Remove Noise.
Less
More
Preview
Remove Noise
Close

Figure 7: Fenêtre de suppression de bruit

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE DE PLATINE

1. Lors de l'ouverture ou la fermeture du couvercle de la platine, manipulez-le délicatement, en saisissant soit au centre ou de chaque côté.

2. Ne touchez pas la pointe de l'aiguille avec vos doigts; de ne pas heurter l'aiguille contre le plateau de platine ou le bord enregistrement.

3. Nettoyer fréquemment l'aiguille pointe utiliser une brosse douce dans un mouvement "avant -arrière' seulement.

4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage de l'aiguille, utiliser le de manière mesurée.

5. Essuyez doucement le cache-poussière et le boitier de platine avec un chiffon doux. Utilisez seulement une petite quantité de détergent doux pour nettoyer le capot de la tourelle et de la poussière.

6. Ne jamais appliquer des produits chimiques ou des solvants agressifs à une partie quelconque du système de platine.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis